

SPECIFICATIONS


Max.Capacity 1100lbs(500kg)
 Max.Height approx 410mm
 Min.Height approx 100mm
 Platform Size(LxW) approx 680x370mm

CAUTION

- 1.The maximum load is 1100lbs(500kg).DO NOT exceed this rated capacity.
- 2.Keep children and unauthorized persons away from the work area.
- 3.Wear ANSI approved safety goggles when operating the lift.
- 4.Always keep your hands and feet away from working area.
- 5.DO NOT allow untrained persons to operate the lift.
- 6.DO NOT make any modifications to the lift.
- 7.DO NOT expose the lift in an open snow.
- 8.Ensure that you read, understand and apply the safety instructions and warnings before use. Failure to do so with these instructions may result in property damage and/or personal injury.

MAINTENANCE

- 1.When not in use, the lift must be stored in the lowest position and dry location.
- 2.Keep the lift clean and dry (if you can) oil on grease lubricate all moving parts.
- 3.Before each use, check all parts for any sign of the lift is damaged or suspect, if remove the lift from service and take necessary action to repair.

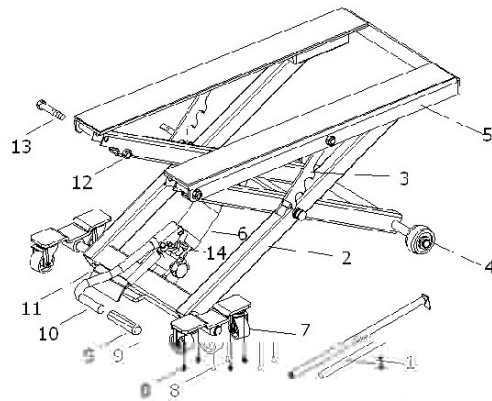

Part No.	Description	QTY	Part No.	Description	QTY
1	Rolling handle	1	8	Roller	16
2	Lifting arm	1	9	Roller sleeve	1
3	Lifting handle	2	10	Lift pedal	1
4	Wheels	2	11	Release pedal	1
5	Platform	1	12	Lock nut	4
6	Hydraulic pump	1	13	Lock nut	2
7	Caster	4	14	Roller	1

EIGENSCHAFTEN


Max.Belastbarkeit 500kg
 Max.Höhe 410mm
 Min.Höhe 100mm
 Auflagfläche LxW 680x370mm

SICHERHEITSHINWEISE

- 1.Die maximale Belastbarkeit ist 500kg. Belasten Sie die Lift nie über diese 500kg hinaus.
- 2.Halten Sie Kinder und ungeprüfte Personen von der Arbeitsbereich fern.
- 3.Tragen Sie die vorgeschriebene Schutzbekleidung der Benutzung des Lifts.
- 4.Halten Sie die Hände und Füße von der Arbeitsbereich des Lifts.
- 5.Erlauben Sie keinen Zutritt für Personen des Bereichs des Lifts.
- 6.Nehmen Sie keine Veränderungen am Lift vor.
- 7.Setzen Sie den Lift nicht im Regen oder Schnee aus.
- 8.Stellen Sie vor Benutzung sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen, verstanden und anwenden. Nicht benutzen der Sicherheitsvorrichtungen, wenn Personen oder Sachen beschädigt werden.

Pflege und Wartung

- 1.Bei Nichtgebrauch muss der Lift in niedriger Position an einem trockenen, gut gelagert werden.
- 2.Halten Sie den Lift sauber und trocken. Entfernen Sie Öl, Schmutz und andere bewegliche Teile nach.
- 3.Prüfen Sie Prüfer der Befestigung des Aufbaus. Alle Teile, die beschädigt ist, benutzen benutzte, solchen nicht verwenden, dass ersichtlichen reparieren.

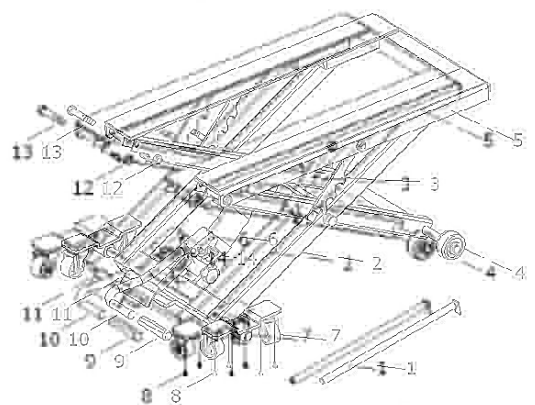

Part No.	Description	QTY	Part No.	Description	QTY
1	Zuggriff	1	8	Roller	16
2	Hubarm	1	9	Rollerhülse	1
3	Hubgriff	2	10	Hubpedal	1
4	Rad	2	11	Ablassepedal	1
5	Arbeits-Plattform	1	12	Kontenmutter	4
6	Hydraulische Pumpe	1	13	Schraube M10x100	2
7	Rolle	4	14	Schraube M8x15	1